


NIPLIFE

ふとん乾燥機 EDry 取扱説明書

保管用
保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく
安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ
www.niplux.jp

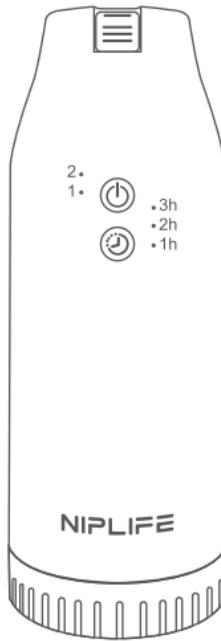

公式サイト



操作方法動画

目次

安全上のご注意	03
各部の名称とはたらき	08
ご使用前の注意事項	10
使用方法	11
お手入れ・保管方法	16
商品仕様	17
故障かなと思ったら	18
無償保証規定	19
保証書	20

安全上のご注意

人への危害や財産への損害を未然に防ぐために、必ず守る必要があることを説明しています。説明をよく読み、定められた手順に従って、正しくご使用ください。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

	その行為を禁止する内容。		実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------

警告

 禁止	<p>取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 ケガや本体が故障する原因になります。</p>
	<p>吹出口や吸気口をふさいだり、ホコリがついたまま使用したり、ヘアピンなどの異物を入れたりしない。 過熱による発火や故障、ケガの原因になります。</p>
	<p>乾燥機本体をふとんの中に入れない。 火災の原因になります。</p>
	<p>吹出口から出る温風を人やペット、電源コードや家財に向けない。 低温やけど、ショートや発火、思わぬ事故の原因になります。</p>
	<p>乳幼児やペットがいる場所で使用しない。 電源コードで遊んで傷つけたり、電源プラグをなめたりすると、思わぬ事故やケガ、感電の原因になります。</p>
 必ず守る	<p>子どもや身体の不自由な方だけでの使用は避け、保護者監視のもと使用する。 やけど、感電、ケガの原因になります。</p>
 分解禁止	<p>分解や修理、改造をしない。 火災や感電、ケガや故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p>

警告



禁止

電源コード・プラグについて

- 傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
 - 重いものを乗せ乱暴な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
 - 濡れた手で抜き差ししない。
 - ゴミやホコリを付着させない。
 - 電源が入ったまま抜き差ししない。
- 感電やショート、発火の原因になります。

交流100V以外では使用しない。

電源プラグは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

火災や感電、故障や異常発熱の原因になります。

電源コードを束ねて通電しない。

過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは必ず伸ばして使用してください。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。

感電やショート、発火の原因になります。

外出の際や、使用しない時は必ず電源を切って、コンセントから電源プラグを抜く。

発火、感電の原因になります。

コンセントから電源を抜くときは、コードを引っ張らず電源プラグを持つ。

感電やショートによる火災などの原因になります。



必ず守る

本体に次のような異常・故障を発見したときや、地震や火災などの緊急時には直ちに使用を中止し、本体の電源を切って電源プラグを抜く。

- 異音
 - 異臭
 - 異常発熱
 - けむりが出る
- など。破損や発火、事故やケガの原因になります。

! 警告



禁止

ホースや電源コードを持って持ち運びしない。

破損やケガの原因になります。必ず乾燥機本体を持って持ち運んでください。

ふとん乾燥中にふとんの上に乗ったり、ふとんを折りたたんで使用したりしない。

吹出口がふさがれ、故障の原因になります。

衣類乾燥袋の取付口を衣類などでふさがない。また、衣類乾燥袋を折りたたんだりねじったりした状態で、乾燥しない。

吹出口がふさがれ、故障の原因になります。

使用中や使用直後は、ふとんに入らない。

使用中や使用直後は内部が高温になっているため、やけどの原因になります。

使用中や使用直後は吹出口、取付口およびホースに触れない。

高温部に触れ、やけどの原因になります。

他の熱器具(電気毛布、あんか等)と併用しない。

火災の原因になります。

高温になる場所(火のそば、こたつ、ストーブ、炎天下の車内)やホコリのある場所で保管・使用しない。加熱したり、火中に投下したりしない。

火災や部品の変形、故障の原因になります。

耐熱性のないものや床の上で使用しない。

家財や床の変色、変形、変質の原因になります。

警告



必ず守る

お手入れや移動の際は必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなう。

やけどや故障、思わぬ事故の原因になります。

乾燥機本体は壁などから15cm以上離して使用する。

過熱して火災の原因になります。

不安定な場所で使用しない。

また、本体や付属品に重いものを置いたり、落としたりぶつけたりしない。

ケガや本体が故障する原因になります。

本体および電源コード・プラグを水で濡らさない。

浴室などの水回りや湿気の多い場所や屋外で使用しない。

火災や感電、ケガの原因になります。

スプレー・灯油・シンナーなどの引火性のもののそばで使用しない。

爆発のおそれがあります。

本体および付属品をアルコール・ベンジン・シンナー・除光液などの溶剤で拭かない。

故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

次のような衣類は乾燥しない。

発火、衣類の変色や縮み等の傷み、感電の原因になります。

- 食用油・機械油・シンナー・ガソリン・ドライクリーニング油が付着した衣類

- 皮革製品やシルク、ウール素材などの乾燥出来ない衣類


- 水滴が落ちるような洗濯もの




禁止

各部の名称とはたらき


乾燥機本体

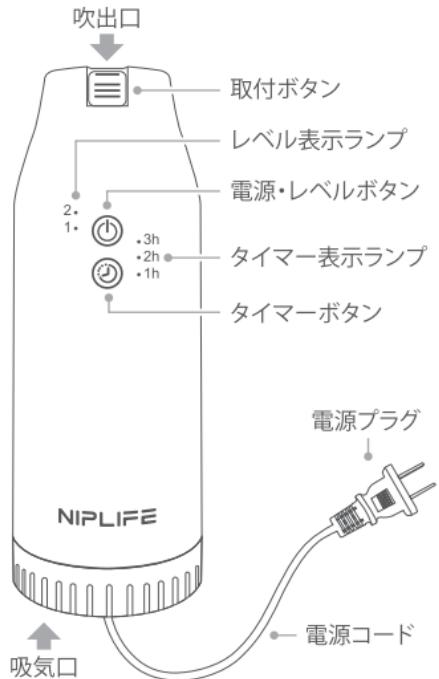

靴用ヘッド

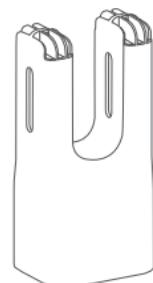

ホース

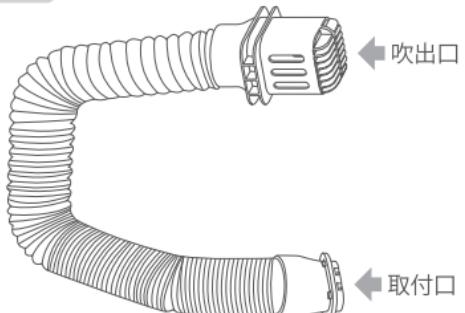


各部の名称とはたらき

衣類乾燥袋

表

裏

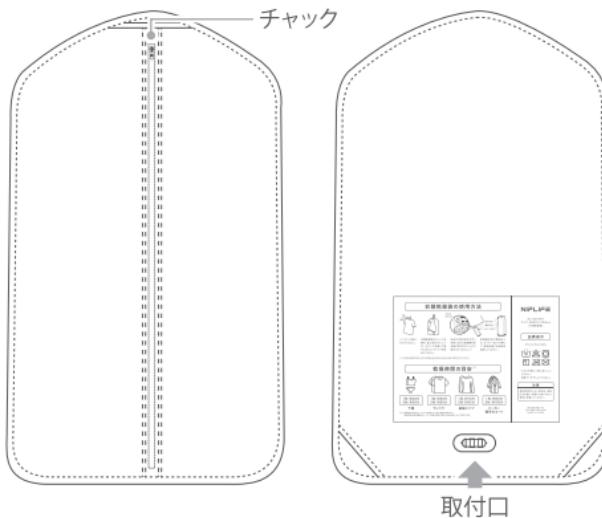

取扱説明書兼保証書

NIPLIFE

ふとん乾燥機EDry
取扱説明書

保管用
保証書付

この商品は保証書と一緒にご購入いただけます。
本商品を「おもてなし」で販売する機関様多くお問い合わせがあり、詳しく
お聞きいたしました。この乾燥機専用には保証書がついています。
お困りになられた際も、本社に連絡して下さい。


NIPLIFE



※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
※本製品は家庭用です。商業用や工業用には使用しないでください。


ご使用前の注意事項

ホースを強く引っ張らない

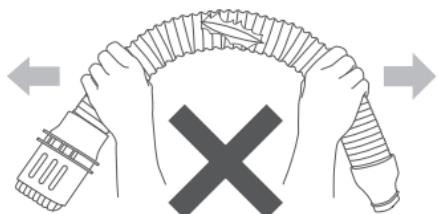

●ホースを持って製品を引っ張ったり、持ち上げたりしないでください。破損の原因になります。

吸気口をふさがない

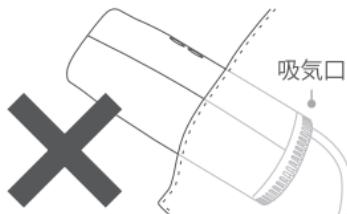

●目詰まり、壁に寄りすぎている等で吸気口がふさがっていないか確認してください。また、乾燥機本体にふとんが被らないようご注意ください。

●吹出口の先に電源コードがあると、温風を受け、ショートや発火の原因になります。
電源コードの配線には十分ご注意ください。

●しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。


本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

使用方法

1 | 乾燥機を設置する

ふとんを乾かす


- ①乾燥機本体の取付ボタンを押しながら、
ホースの取付口にしっかり取り付けてください。※1

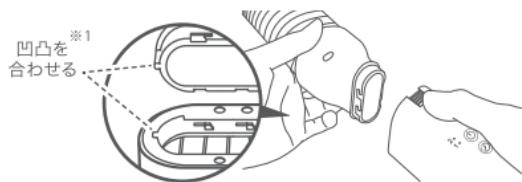

- ②ホースの吹出口をふとんの中に入れてください。


※誤ってふとんが乾燥機本体に被らないよう、本体はふとんの
上に置かないように設置することを推奨します。

※ふとんの耐熱温度や、ふとん乾燥機が使用可能であるかを
ご確認の上ご使用ください。

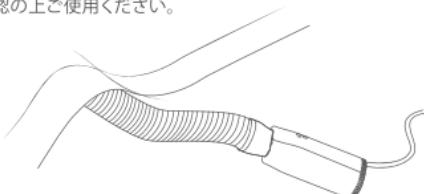

靴を乾かす

- ③①の手順の後、ホースの吹出口に靴用ヘッドを
取り付けてください。

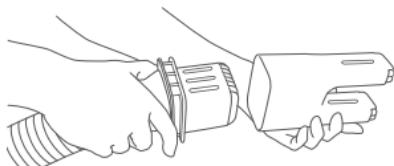

- ④ふた股に分かれた吹出口を、靴の左右に
それぞれ差し込んでください。



※傷みの原因になるため革靴への使用は推奨
いたしませんが、ご自身の判断で使用する
場合は、レベル1で乾燥してください。

使用方法

衣類を乾かす

①ハンガーに服をかけてください。※1

※1: 水洗い可能で、乾燥できる衣類
にのみ使用できます。

十分に脱水してから乾燥して
ください。

乾燥できる衣類でも、大切な
衣類は乾燥を控えるかレベル1
で乾燥してください。




②衣類乾燥袋のチャックを開き、袋上部の穴に ハンガーのフックを通して服を入れたら、 チャックを閉めてください。※2

※2: 取付口が衣類でふさがれて
いないか確認してください。



③吹出口付近の取付ボタンを押しながら乾燥機本体を 袋の取付口にしっかりと取り付けてください。※3

※3: 本体とホースの取付口それぞれの片側にある凹凸が
かみ合う向きで取り付けてください。

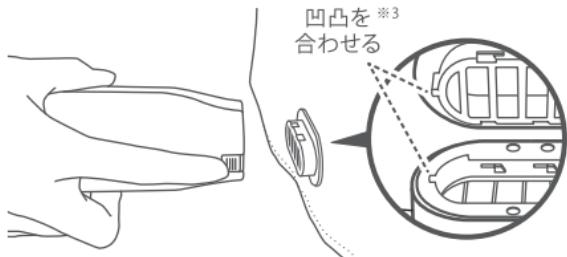

使用方法


| 2 | 電源プラグをコンセントに差し込む

※コードはほどき、束ねたまま使用しないでください。

※電源プラグやコンセントにホコリや汚れがあれば、

柔らかい布で拭き取ってから接続してください。

火災の原因になります。

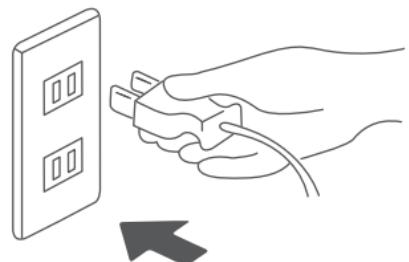


| 3 | ⏪ボタンを長押しして電源を入れる

電源が入ると、レベル1・タイマー1時間で乾燥を開始します。

※必ず乾燥機を設置してから電源を入れてください。

※使用中は吹出口、取付口およびホースに触れないでください。

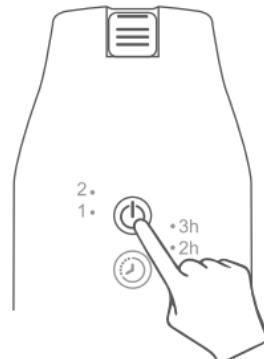

使用方法


| 4 | レベルを設定する

①ボタンを短押ししてレベル1、またはレベル2を選択してください。

選択中のレベルはレベル表示ランプで確認できます。

※ホースを使用する場合は、やけど防止のためレベル1での使用を推奨します。



※レベル2の状態で①ボタンを短押しすると、電源がオフになります。

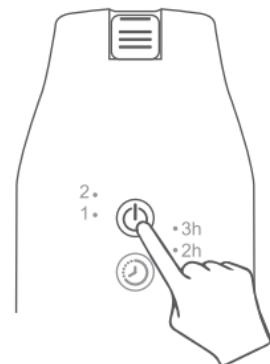

| 5 | タイマーを設定する

②ボタンを短押しして、1~3時間からタイマーを設定してください。


設定したタイマーはタイマー表示ランプで確認できます。

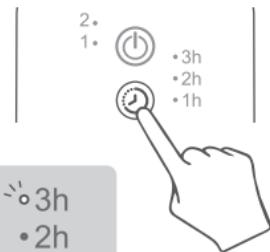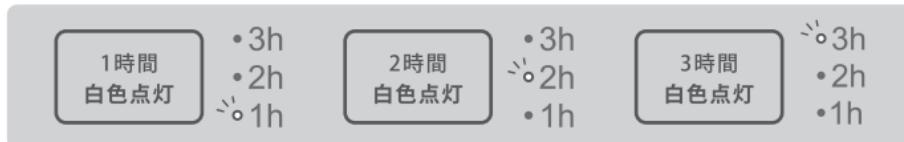

使用方法

| 6 | ⏹ボタンを長押しして電源をオフにする

- 使用後は電源をオフにし、
コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ※使用直後は吹出口及び取付口に触れないでください。
※本体が冷めたことを確認してから移動やお手入れをおこなってください。
※設定したタイマー時間になると、自動的に電源がオフになります。

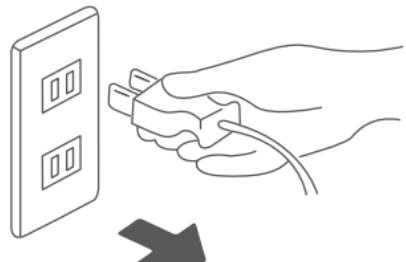

ダニ対策について ふとんのダニ対策として使用する場合の使用例

- ①部屋の温度を上げ、湿度を下げておく
- ②レベル1で1時間乾燥する
- ③念入りにダニ対策をする場合は、敷ふとんと掛けふとんを裏返して、レベル1でさらに1時間乾燥する
- ④乾燥後にふとんに残ったダニの死がいを掃除機で吸い取る

※ダニの種類によってはダニ対策できないことがあります。

※ふとんのすみ等の温風が届きにくいところや、室温が低い場合は、温度が上がりにくくダニ対策が出来ないことがあります。

※ふとんを温める目的で使用する場合は、レベル1で10分程度が使用目安です。

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなってください。
- 本体および電源コードは絶対に水洗いしないでください。
- ホース及び靴用ヘッドが汚れたら水洗いしてください。
- 衣類乾燥袋が汚れたら、袋に記載の品質表示に従い洗濯してください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞って拭き、最後にから拭きをしてよく乾かしてください。
- 変色などの防止のため、アルコール、ベンジン、シンナー、除光液などは使用しないでください。

保管方法

- 使用後は電源プラグをコンセントから抜き、必ず本体が冷めたことを確認してから化粧箱に収納してください。
- 持ち運びや移動の際は、必ず乾燥機本体を持って動かしてください。電源コードやホースを持って移動させないでください。
- 長時間使用しない場合は、お手入れをしてからちりやホコリが付着しないように保管をしてください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間保管後は、電源コードや本体の破損など、異常がないか確認してからご使用ください。

商品仕様

ブランド	NIPLIFE(ニップライフ)
品 名	ふとん乾燥機EDry(イードライ)
定格電圧	AC100V
定格消費電力	約400W
定格周波数	50/60Hz
セット内容	乾燥機本体×1/ホース×1/靴用ヘッド×1/衣類乾燥袋×1/取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約68×55×160mm
化粧箱寸法	約83×278×335mm
重量	約650g(付属品含む)
使用環境	環境温度0°C~46°C / 相対湿度≤95%RH
製品素材	乾燥機本体:ABS,PC/衣類乾燥袋:ポリエステル/ホース・靴用ヘッド:PP
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
電源が入りません	<p>電源プラグが奥まで差し込まれていない可能性があります。 電源プラグが奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。</p>
運転中に停止しました	<p>過熱によって安全機能が働き、電源がオフになった可能性があります。 ①ボタンを長押しして本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 本体が冷めたことを確認してから、吸気口がふさがっていないことをお確かめの上、再度お試しください。</p>
	<p>設定したタイマーによって自動で電源が切れます。 タイマー設定をしない場合でも、電源を入れてから約1時間後に自動停止します。</p>

無償保証規定

1.取扱説明書や本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従いお取り扱いをし、保証期間内に故障した場合に無償修理または交換をいたします。保証期間内の修理依頼は以下手順でまずはお問い合わせください。

※ご相談なく商品を弊社に送付されますと、ご購入履歴の確認ができず無償でのご対応ができない場合がございます。

※レシートの保管や注文番号の控えは本ページ下の「購入証明控え欄」をご活用ください。

●店舗購入の場合

レシートなど「販売店名」「お買い上げ日」が記載されたものと保証書をご持参のうえご購入店舗にご相談ください。

転居等によりご購入店舗へのご相談が難しい場合は、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

(レシートは購入証明となりますので、対応完了後も大切に保管していただきますようお願いいたします。)

●ネット購入の場合

ご購入後に発行される【注文番号】をお控えの上、ご購入ショップのお問い合わせ窓口または弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

2.保証期間内でも次の場合には原則として有償となります。

●取扱説明書や本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従わずに取り扱いをし生じた故障や破損

●ご自身で修理・改造をした場合 ●フリーマーケットなど弊社正規のオンラインショップ・取扱店舗以外から購入した場合

●保証書のご提示及び購入証明ができない場合 ●本体以外の付属品の消耗

購入証明控え欄

店舗購入の方	ネット購入の方
販売店で発行されるレシートを貼付してください。	購入後に発行される【注文番号】と【購入ショップ名】をご記入ください。 購入履歴をご参照ください。
	注文番号： 購入ショップ名：

保証書

本書はお買い上げ日より1年間故障が発生した場合に裏面に定める無償保証規定により無償修理、または交換を行うことをお約束するものです。

修理・交換等の際には「販売店名」「お買い上げ日」の確認と保証書のご提示が必ず必要となります。

必要事項をご記入の上、レシートなどご購入が確認できるものと本書と一緒に保管していただきますようお願いいたします。ご記入いただいた個人情報は、修理・交換対応、その後の安全点検活動のみに使用します。

品番 NL-ED24WT

お客様のお名前

ご住所

お電話番号

販売店名(住所/TEL)

保証期間1年間

お買い上げ年月日

年 月 日

株式会社日創プラス

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2 Park Front博多駅前1丁目8階 TEL:092-719-0756 FAX:092-719-0757

カスタマーサービスへのお問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ:092-719-0756

メールでのお問い合わせ:公式ホームページ【一般のお客様専用お問い合わせフォーム】

(<https://www.nissoplus.co.jp/contact/general/>) からお問い合わせください。

キリトリ線